Torktumlarens funktion

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen.

Sortera tvätten efter klädvårdssymboler:

Torktumla inte

Lämplig för torktumling - vid låg torktemperatur

Lämplig för torktumling

Sortera efter:

Materialets tjocklek: om du har mer tvätt att torka än torktumlaren kan hantera bör du alltid sortera efter vikt skilj t.ex. på handdukar och tunna underkläder och torka dem separat).

Typ av material: bomull (lin); syntetmaterial.

Torrhetsgrad: skåptorr, stryktorr, osv.

Torktumla inte: ylle, silke, nylonstrumpor, ömtåliga broderier, tyger med metalldekorationer, skrymmande föremål såsom sovsäckar, etc.

Förbereda tvättgodset

Dra igen alla dragkedjor, knäpp alla knappar, spännen och liknande och töm alla fickor. Kontrollera att det inte finns cigarettändare i tvätten. Vänd plaggen ut och in.

Öppna luckan

Öppna luckan genom att dra i luckhandtaget. Om barnspärren är inkopplad måste den kopplas ur (mer information finns i avsnittet *"Omhängning av luckan/Barnspärr"* i bruksanvisningen).

Fylla torktumlaren

Lägg in tvätten löst i trumman så att allt blir lika torrt. Stäng sedan luckan.

Välja program

Välj önskat torkprogram med hjälp av programvalsratten (information finns i programöversikten).

Välja tillvalsfunktioner (om maskinen har sådana)

Välj önskad tillvalsfunktion genom att trycka på motsvarande knapp. Indikatorlampan ovanför relevant knapp tänds, vilket bekräftar det val du gjort. En indikator blinkar snabbt om ett felval har gjorts (tillvalsfunktioner som inte kan kombineras). Om du ångrar dig och vill radera en tillvalsfunktion trycker du bara på knappen en gång till.

Starta torktumlaren

Torkprogrammet startas när du trycker på **"Start (Paus)"**-knappen. Relevant indikatorlampa tänds.
Byta program: om du byter program medan torktumlaren arbetar stoppas torktumlaren. Torkindikatorlamporna blinkar. För att starta det nya programmet trycker du på **"Start (Paus)"**-knappen igen.
Avbryta programmet: om du vill stoppa torktumlaren under torkprogrammet ställer du programvalsratten på "Vädring" " " och trycker på **"Start (Paus)"**-knappen. Vänta sedan minst 5 minuter så att torktumlaren hinner svalna innan du öppnar luckan. För din egen säkerhet stoppas programmet automatiskt om du öppnar luckan. För att starta torktumlaren igen efter att luckan öppnats stänger du luckan och trycker på **"Start (Paus)"**-knappen igen.
Varning: stoppa aldrig en torktumlare innan torkprogrammet har avslutats, såvida du inte snabbt kan ta ut alla plagg och sprida ut dem så att värmen leds bort.

Programslut - ta ut tvätten ur torktumlaren

Den sista delen av torkprogrammet körs utan värme, vilket gör att plaggen har en temperatur som garanterar att de inte blir förstörda vid programmets slut.

End **Klart:** ta ut tvätten ur torktumlaren. Torkprogrammet är slut och maskinen har kommit fram till Skrynkelskydd (programfasen i fråga är aktiv).

Skrynkelskydd: om tvättgodset inte plockas ur maskinen direkt efter torkprogrammets slut startas automatiskt ett skrynkelskyddsprogram. Programmet varar i högst 60 minuter och under denna tid roterar trumman med jämna mellanrum för att förhindra att tvättgodset blir skrynkligt.

Stänga av torktumlaren

Ställ programvalsratten på " ◯ ".

Rengöra luddfiltret: öppna luckan, dra luddfiltret uppåt och ut ur maskinen och öppna filtret. Borsta bort luddet med en mjuk borste eller plocka bort det med fingrarna. Stäng luddfiltret och tryck det på plats igen.

Tömma vattenbehållaren: dra ut behållaren i handtaget och töm den. Sätt den tomma behållaren på plats igen och skjut in den så långt det går.

Vid behov kan barnspärren kopplas in (mer information finns i avsnittet *"Omhängning av luckan/Barnspärr"* i bruksanvisningen).

Märk: använd endast tillsatser/plastföremål som är avsedda för torktumlare och skölj plagg som behandlats med fläckborttagningsmedel noggrant i stora mängder vatten innan de torkas i maskinen. Torka aldrig föremål i gummi eller föremål med fläckar av vegetabilisk olja i torktumlaren.

Program					Tillvalsfunktioner			Ungefärliga torktider (i minuter)	
Program / Torrhetsgrad / Typ av textilier			Tyg	Tvätt-volym kg	Skonprogram	Ljudsignal	Start-fördröjning	Mycket våt tvätt	Våt tvätt
Bomull		**Klart för användning**	Tjocka persedlar med flera textilskikt, t.ex. frottéhanddukar, disktrasor och torkhanddukar, sängkläder, underkläder, badrockar i frotté.	Bomull eller lin som tål varmtvätt /kulörtvätt Max. 7 kg	3,0 7,0	X	X	X	105’ 195’	90’ 165’
		Skåptorrt *	Tvättgods av liknande typ som inte skall strykas, t.ex. torkdukar, sängkläder, underkläder, babykläder, T-shirts, bomullssockor.		3,0 7,0	X	X	X	85’ 160’	70’ 120’
		Stryktorrt *	Tvättgods som skall strykas, t.ex. sängkläder, dukar, torkdukar, T-shirts, polotröjor, arbetskläder.		3,0 7,0	X	X	X	70’ 120’	60’ 100’
Blandade material		**Klart för användning**	Persedlar med tjocka områden och flera textilskikt, t.ex. sängkläder, dukar, träningsoveraller, anoraker, filtar.	Tvätt i syntetmaterial, blandfibrer eller bomull som inte skall strykas Max. 3.5 kg	1,0 3,5	X	X	X	55’ 100’	45’ 90’
		Skåptorrt *	Tvättgods som inte skall strykas, t.ex. skjortor, blusar, T-shirts, sportkläder.		1,0 3,5	X	X	X	40’ 80’	30’ 60’
		Stryktorrt	Tvättgods som skall strykas, t.ex. långbyxor, klänningar, kjolar, skjortor, blusar.		1,0 3,5	X	X	X	30’ 70’	20’ 50’
Ömtålig plus		**Skåptorrt**	Låg torkintensitet för ömtåliga plagg och persedlar märkta med ⊡, t.ex. långbyxor, klänningar, skjortor, blusar.	Tvätt i syntetfibrer, t.ex. polyamid, nylon, polyakryl, osv. Max. 2,5 kg	2,5	X	X	-	100’	85’
Vädring	**Tvätten vädras i 30 minuter utan värme.**				-	-	-	-	-	-
Torktider	**Avslutande torktumling av skrymmande textilier, 3-5 minuter (passar alla material).**			10’ 20’ 30’ 40’ 60’ 90’	-	X	X	X	10’ 20’ 30’ 40’ 60’ 90’	

* Testprogram i enlighet med EN 61121.

Anvisningar för att ...

...sköta och rengöra torktumlaren på korrekt sätt:	**Rengör filtret efter varje program.** →	• Öppna luckan. • Dra filtret uppåt. • Öppna filtret. • Borsta bort luddet med en mjuk borste eller plocka bort det med fingrarna. • Stäng filtret. • Tryck filtret på plats igen.
	Töm vattenbehållaren efter varje torkprogram. →	• Dra i handtaget för att ta ur vattenbehållaren. • Töm vattenbehållaren. • Sätt den tomma vattenbehållaren på plats igen och **skjut in den så långt det går**.
	Rengör värmeväxlaren åtminstone en gång per månad (ytterligare information finns i avsnittet "Värmeväxlare" i bruksanvisningen).	• Avlägsna fibrerna i och runt hålet där vatten töms minst en gång per månad.
...kontrollera torktumlaren på egen hand innan du kontaktar kundtjänst: (om maskinen inte fungerar på korrekt sätt är det viktigt att du kontrollerar följande punkter innan du kontaktar kundtjänst - läs även relevant kapitel i bruksanvisningen)	**Torkningen tar för lång tid / tvätten blir inte tillräckligt torr.** →	• Har korrekt torkprogram valts? • Var tvättgodset för blött när det lades in i torktumlaren (var tvättmaskinens centrifugeringshastighet lägre än 1000 varv/minut)? • Är luddfiltret smutsigt (lyser filtrets indikatorlampa)? • Är värmeväxlaren smutsig? (se bruksanvisningen för mer information) • Är rumstemperaturen för hög? • Tänds indikatorlamporna "Klart" "End" och "Skrynkelskydd" "⏦"? Torkprogrammet är slut och tvätten kan tas ut. • Om tvätten inte blir så torr som du väntat dig, välj ett program med högre torrhetsgrad.
	Torktumlaren fungerar inte (tryck alltid på "Start (Paus)"-knappen efter ett strömavbrott). →	• Sitter stickkontakten ordentligt i eluttaget? • Är det strömavbrott? • Har det gått en säkring? • Är luckan ordentligt stängd? • Har ett torkprogram valts? • Har **"Start (Paus)"**-knappen tryckts in? • Har tillvalsfunktionen Startfördröjning valts?
	Luddfiltrets, vattenbehållarens eller värmeväxlarens indikatorlampa lyser. →	• Är luddfiltret rent? • Är vattenbehållaren tom? • Sitter vattenbehållaren ordentligt på plats? • Är värmeväxlaren ren?
	Det droppar under torktumlaren. →	• Sitter värmeväxlaren ordentligt på plats? • Har allt ludd torkats bort från värmeväxlarens tätning? • Har allt ludd torkats bort från luckans tätningslist? • Sitter vattenbehållaren ordentligt på plats?

SERVICE

Om felet kvarstår efter ovanstående kontroller eller om felet kommer tillbaka måste maskinen stängas av. Kontakta din kundtjänstrepresentant (i garantihäftet finns mer information).

Var beredd att lämna följande uppgifter när du ringer kundtjänst:

- Problemets art.
- Torktumlarens typ och modell.
- Servicekoden (siffran efter ordet Service på typskylten) finns på höger sida i lucköppningen, syns när luckan är öppen.

SERVICE 0000 000 00000

Var god läs även bruksanvisningen noggrant innan du använder maskinen!

AWZ 8469

Snabbguide

S

Programvalsratt

Programvalsratten används för att välja önskat torkprogram.

"Start (Paus)"-knapp

Torkprogrammet startas när man trycker på Start/Pausknappen. Indikatorlampan blinkar när man väljer program och lyser under torkprogrammet.

Programfas

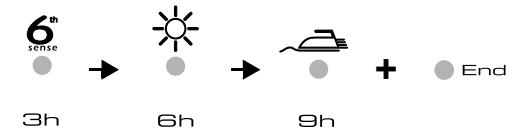

Över-torknings-skydd | **Torkning** | **Skrynkel-skydd** | **Programslut**

Indikatorlampor

Filter

Indikatorlampan tänds när filtret och/eller värmeväxlaren behöver rengöras.
Rengör filtret efter varje program.

Vattenbehållare

Indikatorlampan tänds när vattenbehållaren behöver tömmas. Torkprogrammet avbryts automatiskt. Töm vattenbehållaren och starta torkprogrammet igen.
Töm vattenbehållaren efter varje torkprogram.

Rengör värmeväxlaren

Indikatorlampan tänds efter 30 program när värmeväxlaren behöver rengöras. Rengör värmeväxlaren. För att återställa indikatorn vrider du programvalsratten till det vertikala läget som utvisas av symbolen " ◉ " och håller **"Start (Paus)"**-knappen intryckt i 3 sekunder tills indikatorn slocknar.

Övertorkningsskydd

Indikatorlampan tänds när ett program med fuktkontroll väljs, vilket visar att funktionen i fråga är på. Funktionen aktiveras inte i tidsstyrda program 10 min, 20 min, 30 min, 40 min, 60 min, 90 min och "Vädring" " ".

Tillvalsfunktioner

Skonprogram

Minskar torkeffekten (rekommenderas för ömtåliga material).

Ljudsignal

Signaler/Ljud vid slutet av torkprogrammet.

Startfördröjning

Senarelägger torkprogrammets start med mellan 3 och 9 timmar.
Tryck på startfördröjningsknappen så visas den inställda tiden av programfasvisaren. Tryck sedan på **"Start (Paus)"**-knappen för att bekräfta det slutgiltiga valet och starta torktumlaren. Under startfördröjningen blinkar indikatorn med den valda tiden. Under nedräkningen visas den återstående tiden. För att radera den tidigare inställda tidsfördröjningen ställer du programvalsratten på " ○ " eller trycker på startfördröjningsknappen. De 3 indikatorerna slocknar.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 307 00952
(Föremål för tekniska ändringar)